


## Návod na použití funkce KARAOKE u MAXPAD9G3

Pro používání Karaoke módu je nutné, aby byl tablet připojen k internetu.


### POSTUP:

1. Připojit redukci pro zapojení sluchátek a mikrofonu do sluchátkového 3,5 mm vstupu.

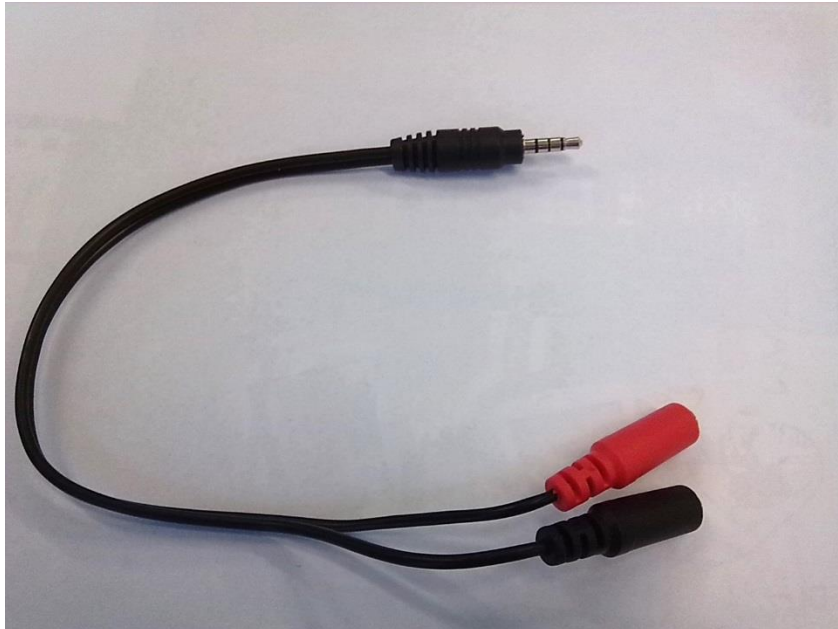

2. Sluchátka/reproduktory zapojit do černého konektoru, mikrofon do červeného konektoru. Mikrofon zapnete posunutím přepínače do horní polohy.


3. Spustit aplikaci „Karaoke Mode“ – je v tabletu již předinstalovaná.

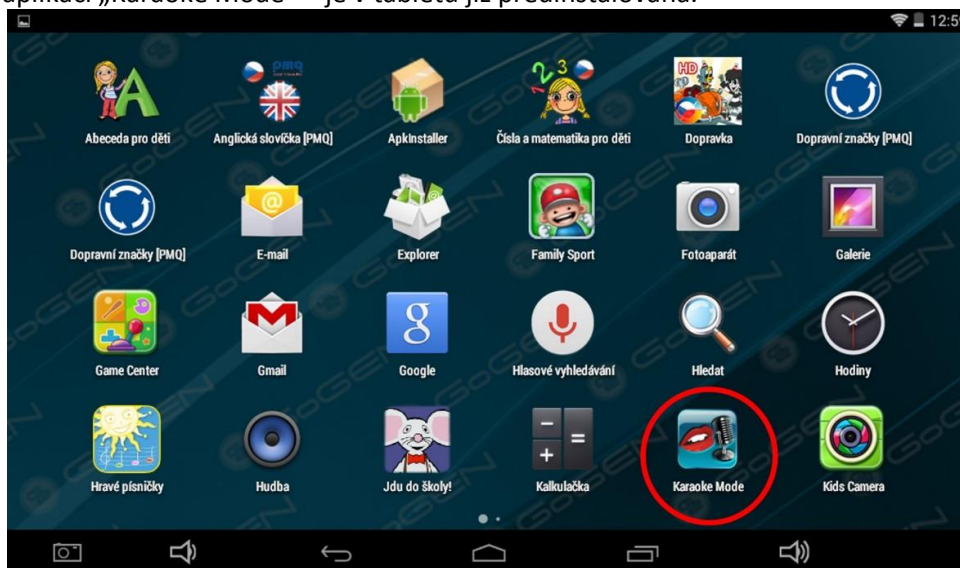

4. V aplikaci jsou možné dva módy - RECORDING mode a LIVE mode. Automaticky je nastaven RECORDING.

**RECORDING mode** - běží text a hudba z YouTube, zpěv se zaznamenává, zpívající se při zpěvu neslyší. Po skončení nahrávání je pak možné záznam uložit a případně přehrát včetně původního hudebního podkresu.

**LIVE mode** - běží text a hudba z YouTube, zpívající se ale slyší přímo ve sluchátkách, zpěv se však nenahrává.

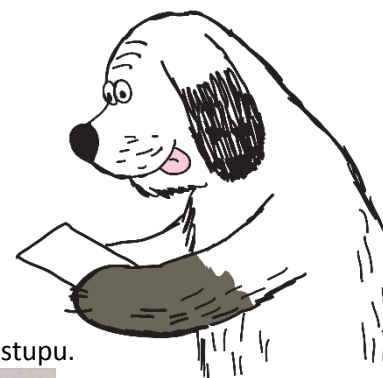

Pro přepnutí na LIVE mode je nutné v nastavení aplikace zaškrtnout políčko "Enable live mode".

